


# **ATLANTIC**

## **F129 DESIGN**

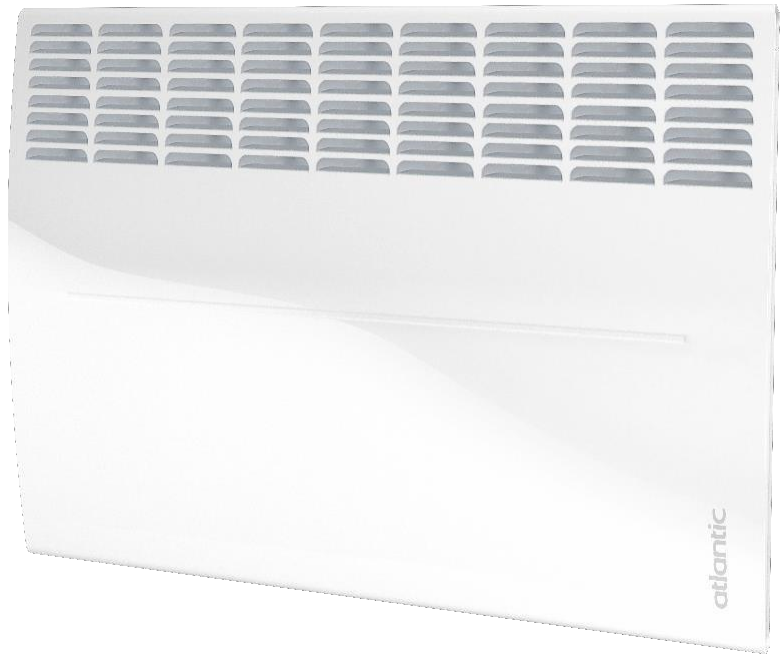


Handleiding

**F129 DESIGN MET ELEKTRONISCHE THERMOSTAAT****Inleiding**

Atlantic is opgericht in 1968 en is gespecialiseerd in verwarmingssystemen, warmtecomfort en energiebesparende technologieën. Het door u aangeschafte model F129 Design is gebaseerd op 40 jaar ervaring en innovatie. We zijn ervan overtuigd dat ons product voldoet aan uw wensen. Bedankt voor uw vertrouwen in Atlantic! Ga voor meer informatie over onze oplossingen naar de website [www.atlantic-comfort.com](http://www.atlantic-comfort.com)

**Installatie**

Raadpleeg voor de installatie het typeplaatje op het product en deel 1/2 van de handleiding: artikel U0621980. Uw model is geschikt voor zowel een mobiele als vaste installatie.

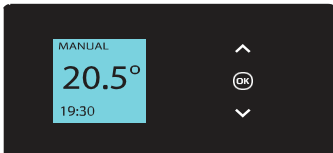**WERKING**

- Verhogen en verlagen van de temperatuur (van 7°C tot 30°C, alleen in de handmatige stand) zonder verdere bevestiging
- Navigeren door het menu
- Bevestigen
- Uitschakelen
- Vergrendelen, ontgrendelen

**BEDIENINGSSTANDEN**

Het apparaat heeft twee bedieningsstanden:

**Handmatig**

Het apparaat handhaaft de ingestelde temperatuur

**PROG**

Het apparaat voert een intern programma uit dat is ingesteld voor alle dagen van de week. Nadat het apparaat is ingeschakeld, kan de gebruiker de volgende instellingen regelen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Comfort van 06.00 tot 08.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Woensdag: Comfort van 06.00 tot 08.00 uur, van 12.00 tot 14.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur. Zaterdag en zondag: Comfort van 06.00 tot 22.00 uur. De gebruiker kan de opgegeven tijden wijzigen en maximaal drie perioden opgeven voor de Comfort-stand voor elke dag van de week. Tijdens de Comfort-tijden kan de temperatuur worden geregeld met of . Buiten de Comfort-tijden is de ingestelde temperatuur de Eco-temperatuur. Deze wordt ingesteld in het gedeelte Temp. ECO (zie 'Menu in PROG-stand').

**SCHAKELAAR**

Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich de aan-uitknop.

Gebruik deze knop alleen als u de verwarming langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld in de zomer). Zet de aan-uitknop in stand X om het apparaat aan te zetten. Als het apparaat wordt losgekoppeld van de voeding, moet u de datum en tijd opnieuw instellen wanneer u het apparaat weer aanzet.

**EERSTE GEBRUIK**

Selecteer uw taal en vervolgens de datum en tijd. Wanneer u het apparaat de eerste keer aanzet:

- is de HANDMATIGE stand geactiveerd;
- is de ingestelde temperatuur 20°C.
- 

**VERWARMING AANZETTEN/UITZETTEN**

Houd ingedrukt om de verwarming uit te zetten. Bevestig de opdracht 'UIT' door op te drukken. Houd ingedrukt om het apparaat aan te zetten.

**VERGRENDELING**

De knoppen op het apparaat kunnen worden vergrendeld om te voorkomen dat kinderen de instellingen wijzigen. Dit doet u door de knop ingedrukt te houden. Selecteer 'Vergrendelen' en bevestig met . Selecteer 'Ontgrendelen' om de knoppen weer te ontgrendelen.

**TEMPERATUURINSTELLINGEN**

In de **HANDMATIGE** stand:


<b>HANDMATIG</b> 20,0° 19:30	Verhogen met  (max. 30°C). Verlagen met  (min. 10°C). Kan verder worden verlaagd tot 7°C (bescherming tegen bevriezing, deze temperatuur kan niet worden gewijzigd) met .
------------------------------------	---

In de **PROG-stand**:


<b>PROG</b> 20,0° 19:30	Als op het display PROG wordt weergegeven kunt u de instelling van de van de Comfort-stand invoeren. Verhoog de temperatuur  (max. 30°C) Verlaag de temperatuur met  (min 10°C)
<b>PROG ECO</b> 16,0° 19:30	Als PROG ECO op het display wordt weergegeven, kunt u de instellingen van de ECO-stand invoeren. Als u de temperatuur voor de ECO-stand wilt wijzigen, gaat u naar het menu Temp. ECO (zie 'Menu in PROG-stand').
<b>PROG</b> 7,0° 19:30	Wanneer de temperatuur voor beveiliging tegen bevriezen (7°C) is ingesteld, wordt op het display 6°C weergegeven wanneer u overschakelt naar het instellen van de ECO-stand (de temperatuur wordt automatisch met 1°C verlaagd).

Wanneer u teruggaat van het van de ECO-stand naar het instellen van de Comfort-stand, wordt op het display de eerder ingestelde temperatuur voor de Comfort-stand weergegeven of, bij het eerste gebruik, de ingestelde temperatuur voor de Handmatige stand.

**Menu in de HANDMATIGE stand**

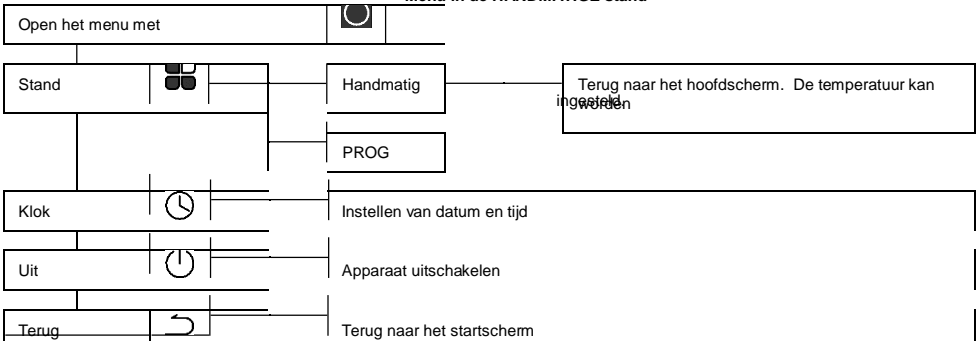

**Menu in de PROG-stand**

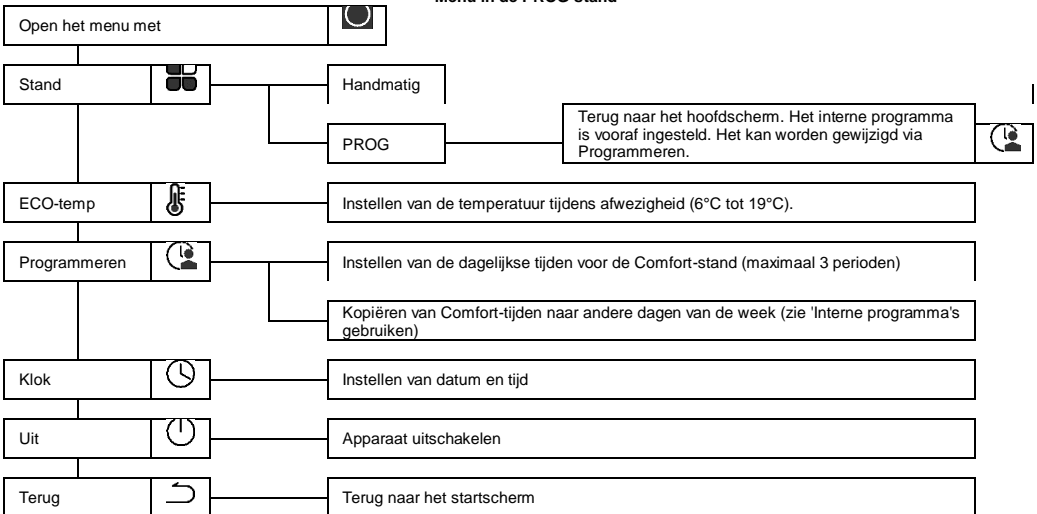

**INTERNE PROGRAMMA'S GEBRUIKEN**

**Opwarmen**


Uw apparaat is voorzien van een opwarmfunctie bij gebruik van een programma. Wanneer u een programma hebt ingesteld, verwarmt het apparaat de ruimte voor, zodat deze de juiste temperatuur heeft op het geprogrammeerde tijdstip.

Bijvoorbeeld: als u programmeert dat u om 15:00 uur thuiskomt, begint het apparaat de ruimte al van tevoren (tussen 10 minuten en een uur) op te warmen.

**Schakelen tussen programma's**

Voor elke dag van de week kunt u maximaal drie Comfort-tijden programmeren.

Buiten de Comfort-tijden schakelt het apparaat naar de ECO-temperatuur, die u kunt instellen via het gedeelte Temp. ECO.



- Selecteer de dag met  . Bevestig met  .
- Selecteer met  Bevestig met  .
- Selecteer de starttijd met  of  . Bevestig met  . Selecteer de eindtijd met  of  . Bevestig met  .

**Programma kopiëren**

U kunt een dagprogramma kopiëren naar een andere dag of meerdere dagen.

- Selecteer  . Bevestig met  .
- Blader door de dagen met  of  .
- Selecteer de dag waarnaar u het programma wilt kopiëren met  .
- Selecteer 'Kopiëren' om het kopiëren te bevestigen. Bevestig met  .

Maandag	<input checked="" type="checkbox"/>	Din	<input type="checkbox"/>	Vrij	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----	--------------------------	------	--------------------------



Woe

Zat





Don


Zon

Kopiëren

Voorbeeld: Kopiëren van het programma van maandag naar dinsdag, donderdag, vrijdag.

**Menu EXPERT**

Om toegang te krijgen tot de geavanceerde functies, houdt u tegelijkertijd  en  ten minste 3 seconden lang ingedrukt.

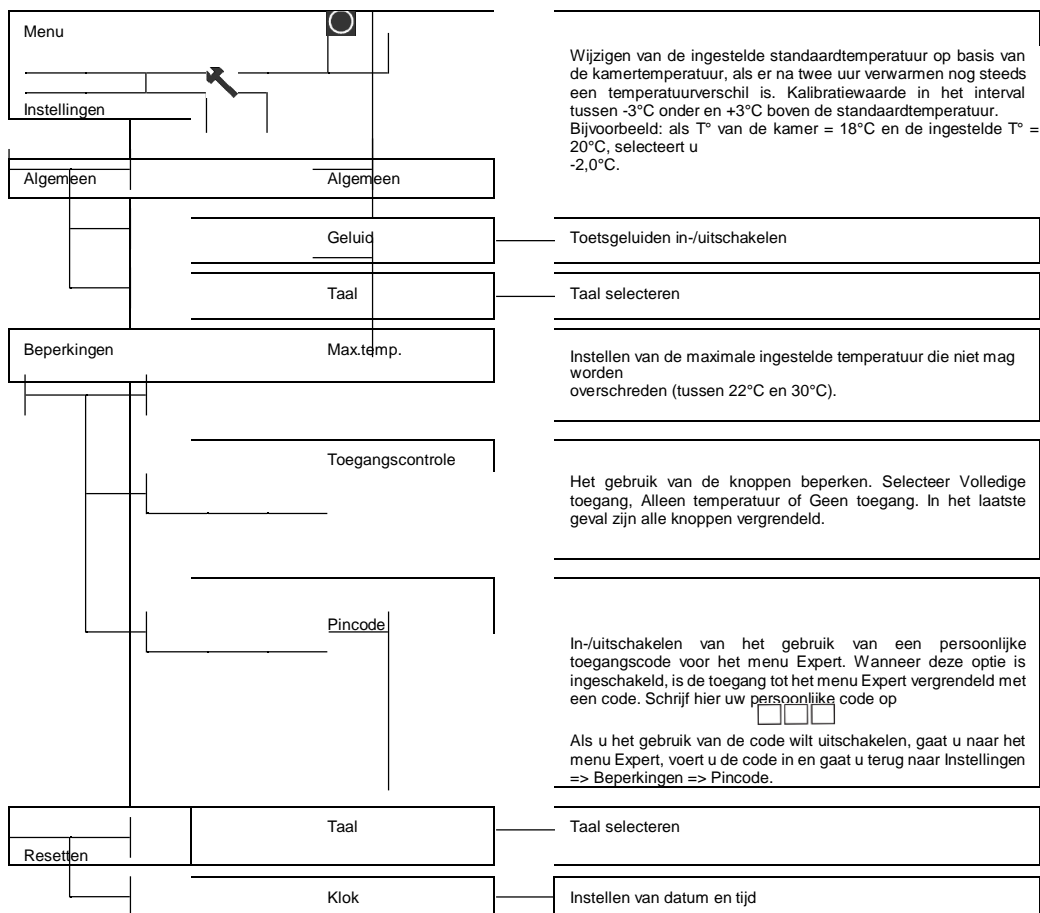

**MODEL SPECIFICATIES**

**CMG-BD1**

Specificatie	Symbool	Waarde	Eenheid
<b>Verwarmingsvermogen</b>			
Nominaal verwarmingsvermogen	P nom	0,5 - 2,5	kW
Minimaal verwarmingsvermogen	P min	0,0	kW
Langdurig maximaal verwarmingsvermogen	P max, c	2,5	kW
<b>Stroomverbruik hulpvoeding</b>			
Bij maximaal verwarmingsvermogen	el max	0,000	kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen	el min	0,000	kW
Stand-by	el sb	0,000	W
<b>Soort verwarming/regeling kamertemperatuur</b>			
Specificatie	Eenheid	Overige informatie	
Elektronische regeling kamertemperatuur en weekprogramma	Ja		
<b>Overige bedieningsopties</b>			
Regeling kamertemperatuur met aanwezigheidssensor	Nee		
Regeling kamertemperatuur met raam-opensensor	Nee		
Afstandsbediening	Nee		
Adaptieve inschakeling	Ja		
Beperking inschakelingsduur	Nee		
Zwarte bolsensor	Nee		

**DOCUMENT OP EEN VEILIGE PLAATS**

(Dit certificaat is alleen nodig bij het indienen van een klacht)

- Deze garantie is geldig gedurende 2 jaar vanaf de datum van installatie of aankoop en is geldig voor niet meer dan 30 maanden vanaf de fabricagedatum, in afwezigheid van aanvullende ondersteunende documenten.
- De garantie dekt de vervanging of levering van onderdelen in ruil voor de defecte onderdelen en biedt geen enkele schadevergoeding.
- Arbeidskosten, reis- en verzendkosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
- Schade als gevolg van onjuiste installatie, een voedingsnetwerk dat niet voldoet aan de normen, onjuist gebruik of het niet opvolgen van de instructies in de handleiding, wordt niet gedekt door de garantie.
- Dit certificaat hoeft alleen te worden getoond bij het indienen van een klacht bij de distributeur of installateur, samen met de verkoopfactuur.
- De bepalingen van deze garantievoorwaarden sluiten niet uit dat de koper rechtsmiddelen gebruikt in het geval van gebreken en verborgen gebreken, in overeenstemming met artikel 1641 en andere artikelen van het Burgerlijk Wetboek.
- Neem contact op met de distributeur of installateur om aanspraak te maken op de garantie. Indien nodig kunt u ook contact opnemen met: ATL International: Tel.: (+33)146836001, 58 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (FRANKRIJK)

Type apparaat	
Serienummer	
Naam en adres van de klant	
<b>STEMPEL VAN INSTALLATEUR</b>	